TERMOS DE GARANTIA

I - PRAZO DE GARANTIA

- 1. A Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. dispõe de garantia do produto pelo prazo de 06 (seis) meses (já inclusa a garantia legal referente aos primeiros noventas dias), contados a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou em decorrência de vícios da qualidade do material.
- A garantia do produto deverá ser manifestada mediante a exibição deste termo, bem como a correspondente NOTA FISCAL.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

- **1.** O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, que constituem ônus sobre a responsabilidade do consumidor, e notadamente:
- a) as peças que se desgastam naturalmente com o seu uso regular, eletrobomba e motobomba:
- b) os danos às partes externas do produto (gabinete, painel, etc.) inclusive peças e acessórios sujeitos a danos causados por maus tratos;
- c) os manuseios inadequados e indevidos à finalidade a que se destina o produto e/ou contrariar as recomendações contidas no Manual de Instrução;

III - INVALIDADE DA GARANTIA

- 1. A garantia ficará automaticamente invalidada nos casos de:
- a) não apresentação da Nota Fiscal de venda, ou documento fiscal equivalente com o Certificado de Garantia:
- b) quaisquer alterações nas características e funcionalidades originais do produto (manutenção, pintura e soldas por sua conta e risco);
- c) remoção, adulteração e/ou alteração do número de série do produto;
- d) ligação do produto na rede elétrica fora dos padrões especificados;
- e) dano (quebra) por acidente e/ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);

IV - LOCAL PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

- 1. Esta Garantia é válida em todo território da República Federativa do Brasil.
- **2.** O transporte do produto ao posto de serviço autorizado é de responsabilidade do consumidor.

Conferente:	
Reg:	
5	Pura Coolho Noto nº 49 - Fono: (14) 2401 2425

Fax: (14) 3422-3544 CEP: 17510-013 - Marilia-SP.





MANUAL DE INSTRUÇÕES LP-07 - LP-07 A / LP-08 / LP-15



CHECK LIST

(X)	QT	DESCRIÇÃO
		PUXADOR 0610 7/8 PRETO FOSCO ROSCA 3/16
		PARAFUSO MAQ FENDA CAB. RED. ZINC. 3/16 X 1/4
		PARAFUSO DE 5/16" X 3/4"
		ARRUELA DE 5/16"
		FILTRO
		RALO PIA ZNC
		CAOLIM ZINCADO
		MANÍPULO 1/4 X 20 X 10MM 1/2
		TAMPA RESERVATÓRIO
		SAPATA NIVELADORA 3" CONJUGADA (SR300)
		RODA FIXA
		RODA GIRATÓRIA

Pág. 05

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BOMBA

TENSÃO DA BOMBA	127V	220V
N .	20 l/min a 1 mca	20 l/min a 1 mca
POTÊNCIA ABSORVIDA	39W	35W


I/min= litros por minuto

mca= metros por coluna d'agua



INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA LAVADORA

- Caso precisar fazer a instalação do cabo, a cuba deverá ser retirada.
- Não conecte o cabo na rede elétrica antes de instalar na lavadora.
- Verifique sua rede elétrica (110 ou 220 volts), para que não haja nenhum problema na hora de ligar sua lavadora de peças.

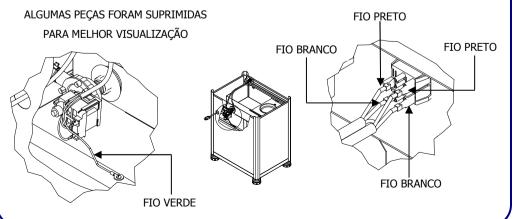

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE AS LAVADORAS

• As lavadoras Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a total limpeza em ferramentas e peças em geral. A cuba e o reservatório são confeccionados em chapa galvanizada, evitando assim ferrugem no produto. Sua estrutura é feita com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, a estrutura da lavadora passa por um tratamento de superfície e pintura epox com secagem a 220°C. Todas estas características tornam as lavadoras Marcon aliadas na limpeza e bom funcionamento dos equipamentos de seu posto de trabalho.

RECOMENDAÇÕES ANTES DO USO

• Leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar a lavadora.

ATENÇÃO <


- Antes de ligar a lavadora verifique se a voltagem da bomba (110 ou 220 volts) está de acordo com sua rede elétrica. A etiqueta encontra-se colada no batente abaixo da porta.
- Antes de ligar o equipamento verificar se a mangueira não dobrou na saída da bomba.
- A bomba não poderá exceder 30 minutos de trabalho contínuo, deverá ter um descanso de no mínimo 30 minutos para o próximo funcionamento.
- Jamais use gasolina, tiner ou xilol.
- Mantenha o filtro e o reservatório sempre limpos.
- Para ter uma boa vazão da bomba mantenha o reservatório sempre com 20 litros. Caso contrário não haverá uma boa vazão.

Pág. 03


- Remover, diariamente, resíduos retidos no filtro do reservatório.
- No momento da limpeza é necessário desligar o equipamento.

NIVELANDO OS PÉS DA LAVADORA

• Mantenha os pés na posição de início.

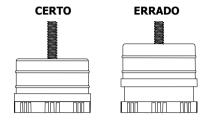


• A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

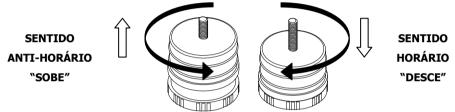


Rosqueie os pés até o final, nos suportes na parte inferior da lavadora conforme desenho


abaixo.

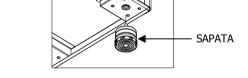

LAVADORA COM RODAS (LP-07A)


• Parafuse as rodas como indicado nas figuras abaixo.

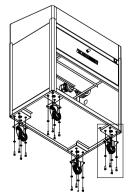

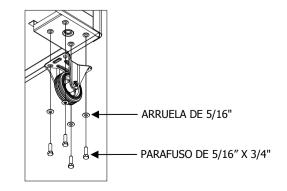


MONTANDO ACESSÓRIOS DA LAVADORA


• Parafuse o puxador na porta conforme figura abaixo.

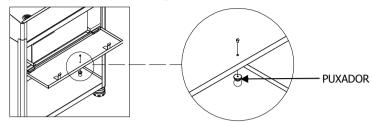

- Retire a cuba para seguir as próximas instruções.
- Passe o cabo e a mangueira pelos furos indicados na figura abaixo.

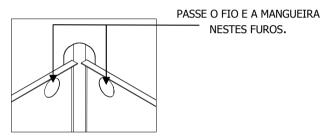

• Encaixe o filtro na tampa do reservatório

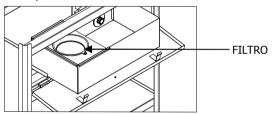

- Recoloque a cuba na lavadora e encaixe o suporte no local desejado, utilizando o manípulo conforme mostra figura 1.
- Passe a mangueira no suporte e encaixe o caolim zincado na mangueira, conforme figura 2.

